

kenmerken van uw nieuwe airconditioner

- **Koele zomeraanbieding**

Tijdens die hete, broeiende zomerdagen en lange, rusteloze nachten is er geen betere plek om te ontsnappen aan de hitte dan in uw eigen koele huis. Uw nieuwe airconditioner maakt een einde aan uitputtende hete zomerdagen en laat u uitrusten. Ontsnap deze zomer aan de hitte met uw eigen airconditioner.

- **Kosteneffectief Systeem**

Uw nieuwe airconditioner levert niet alleen maximale koeling in de zomer maar is tevens een effectieve verwarmingsmethode voor in de winter dankzij het geavanceerde “warmtepomp” systeem. Deze technologie is tot 300% efficiënter dan elektrische verwarming waardoor u de verbruikskosten nog verder kunt verlagen. Nu kunt u één airconditioner het hele jaar door gebruiken.

- **Een Stijl die Overal past**

Het elegante en harmonieuze ontwerp geeft prioriteit aan de esthetica van uw ruimte en past goed in bij elk interieur. Met zijn zachte kleur en afgeronde hoeken voegt deze nieuwe airconditioner stijl toe aan elke kamer. Geniet van wat uw airconditioner u zowel qua functie als qua esthetica te bieden heeft.

- **Flexibele Installatie**

Uw nieuwe airconditioner heeft een aantal installatieopties. De unit kan, net zoals elke gewone airconditioner, op de grond geïnstalleerd worden en kan tevens aan het plafond geïnstalleerd worden om koude en warme lucht van bovenaf te leveren. Met zes verschillende afvoerpijpopties hebt u ook flexibelere installatieopties. Installeer uw airconditioner waar u maar wilt.



Noteer voor toekomstige referentie het model- en serienummer. Het model nummer bevindt zich op de rechterkant van de airconditioner.

Model # _____

Serie # _____

veiligheidsinformatie

Om een elektrische schok te voorkomen eerst de stekker uit het contact trekken voordat u met onderhoud, schoonmaak of installatiewerkzaamheden aan de airconditioner begint.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees, voordat u uw nieuwe airconditioner gebruikt, deze handleiding zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u de uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat veilig en efficiënt bedient.

Omdat de volgende gebruiksinstructies betrekking hebben op uiteenlopende modellen kunnen de kenmerken van uw airconditioner iets afwijken van de in deze handleiding beschreven kenmerken. Mocht u vragen hebben, bel dan de dichtstbijzijnde contactcentrum of kijk voor hulp en informatie op internet onder www.samsung.com.

Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen:

 WAARSCHUWING	Gevaren door onveilig handelen met als gevolg ernstig persoonlijk letsel of levensgevaar .
 LET OP	Gevaren door onveilig handelen met als gevolg licht persoonlijk letsel of schade aan eigendommen .
 LET OP	Om het gevaar op brand, explosie, elektrische schok of persoonlijk letsel te beperken tijdens het gebruik van de airconditioner deze basisinstructies voor de veiligheid aanhouden:
	Probeer dit NIET .
	NIET demonteren.
	NIET aanraken.
	Volg de voorschriften zorgvuldig op.
	Haal de stekker uit het stopcontact.
	Zorg ervoor dat het apparaat geaard is om elektrische schok te voorkomen.
	Neem voor hulp contact op met het contactcentrum.
	Aantekening.

Deze waarschuwingen zijn er om te voorkomen dat u of anderen gewond raken.

Volg ze zorgvuldig op.

Bewaart u dit onderdeel, nadat u het hebt gelezen, op een veilige plaats om alles later nog eens te kunnen raadplegen.

veiligheidsinformatie

ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN

 **Plaats de airconditioner niet naast gevaarlijke stoffen of voorzieningen met open vuur om brand, explosies of verwondingen te voorkomen.**

- Potentiële risico's van brandgevaar of explosies

Installeer de buitenunit niet op een instabiele ondergrond of op een hoger aangebracht oppervlak waar een potentieel risico bestaat dat de unit er af valt.

- Het vallen van de buitenunit kan persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.

Het is mogelijk dat als gevolg van, niet in de installatiehandleiding beschreven, wijzigingen of aanpassingen uitval of schade ontstaat. In dat geval zijn de kosten van de reparatie voor rekening van de gebruiker.

Installeer de airconditioner zodanig dat deze niet is blootgesteld aan direct zonlicht en verwarmingstoestellen en niet op een vochtige plaats.

- Voorzie de ramen van gordijnen om de koelefficiëntie te verhogen en het risico van een elektrische schok te vermijden.

Snijdt de netstekker er niet af en sluit geen ander elektrisch snoer aan.

Ruk niet aan het elektrische snoer en raak de netstekker niet met de handen aan.

- Mogelijk gevaar voor brand of een elektrische schok.

Gebruik nooit een beschadigde of stoffige elektrische stekker, snoer of een loszittende elektrische contactdoos.

- Mogelijk gevaar voor brand of een elektrische schok.

Installeer een aparte zekering en een kortsluitingbeveiliging voor de airconditioner.

- Mogelijk gevaar van een elektrische schok of brand.

Steek niets, zoals vingers of takken, in de luchtopeningen van de airco als de airco aan staat.

- Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt van de airco kunnen komen om te voorkomen dat zij deze aanraken. Potentieel gevaar van persoonlijk letsel.

Zorg ervoor dat er geen water in de airco kan komen.

- Mogelijk gevaar van een elektrische schok.
- Als er water in de airco komt, zet deze dan onmiddellijk stil en haal daarna de netstekker uit de contactdoos.

Zet de airco uit met behulp van de meegeleverde afstandsbediening of bedieningsaccessoire (indien geleverd). Haal de netstekker niet uit de contactdoos om de airco uit te zetten (tenzij er onmiddellijk gevaar dreigt).

Zet de airco niet voor lange tijd achtereen aan in een kamer waarin baby's, bejaarden of mensen met een beperking zijn en waarvan de deur gesloten is.

- Zet ten minste één keer per uur een deur of raam open om uw kamer te ventileren en zuurstofgebrek te voorkomen.

De airco bestaat uit bewegende onderdelen. Houdt kinderen op afstand van de unit om fysiek letsel te voorkomen.

Overtuig u ervan dat er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen zodat kinderen niet bij de airco kunnen komen en ermee kunnen spelen.

Maak de airco aan de binnenzijde niet zelf schoon.

- U zou onderdelen kunnen beschadigen die een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
- Raadpleeg het contactcentrum voor de reiniging van de binnenzijde van de airco.

 Koppel geen verwarmingstoestel aan de airco of probeer niet om deze zelf te demonteren, het model te wijzigen of te repareren.

- Mogelijk gevaar van storing, elektrische schok of brand. Raadpleeg het contactcentrum als een reparatie noodzakelijk is.

 Neem contact op met de verkoopleverancier of het contactcentrum voor het installeren, herinstalleren of demonteren van de airco.

- Door een verkeerd uitgevoerde installatie ontstaat risico op storingen, lekkage van water, een elektrische schok of brand.
- Raadpleeg bij installatie op bijzondere locaties zoals op een fabriekscomplex of in een kustgebied met zoute lucht, de verkoopleverancier of het contactcentrum voor specifieke bijzonderheden voor de installatie.
- De units moeten in overeenstemming met de aangegeven afstanden worden geïnstalleerd, opdat toegang van alle zijden mogelijk is, hetzij om een goede uitvoering van het onderhoud, hetzij reparatie van producten, te verzekeren. De onderdelen van de unit moeten onder veilige omstandigheden (voor mensen en voorwerpen) volledig bereikbaar zijn en verwijderd kunnen worden.

Raadpleeg een dealer met betrekking tot de passende maatregelen om te voorkomen dat de toegestane concentratie wordt overschreden.

- Als de koelvloeistof er uit lekt en er zo oorzaak van is dat de concentratielimiet wordt overschreden, kan er gevaar ontstaan door zuurstofgebrek in de ruimte.

Als de unit voor binnenshuis nat wordt, onmiddellijk de stroom uitschakelen en contact opnemen met het dichtstbijzijnde contactcentrum.

- Mogelijk gevaar van brand of een elektrische schok.

Zorg er altijd voor dat de stroomvoorziening in overeenstemming is met de dan geldende veiligheidsnormen. Installeer de airco altijd in overeenstemming met de dan geldende lokale veiligheidsnormen.

Verzekert u ervan dat het voltage en de frequentie van de elektriciteitstoevoer in overeenstemming zijn met de specificaties en dat de aangebrachte stroomvoorziening voldoende is om het gebruik van andere huishoudelijke apparaten die op dezelfde toevoerleidingen zijn aangesloten, te garanderen.

Gebruik uitsluitend een zekering met een vaste stroomsterkte.

- Gebruik geen stalen of koperen draden als zekering. Daardoor kan er brand of storingen in het functioneren van de unit ontstaan.

Stel het elektrische snoer niet bloot aan onnodige trekkrachten of plaats er geen zwaar voorwerp op.

Buig het elektriciteits snoer niet bovenmatig.

- Mogelijk gevaar van brand of een elektrische schok.

Om het artikel te beschermen tegen water en schok moeten het elektriciteits snoer en de verbindingssnoeren tussen de units binnen en buiten in de beschermende buis worden gelegd.

Bij het openen en sluiten van het frontpaneel een stevig trapje gebruiken en goed opletten waar u uw voeten neerzet.

 De airco van het net koppelen voordat deze wordt gerepareerd of gedemonteerd. Maak de airco schoon nadat de inwendige propeller niet meer draait.

- Mogelijk gevaar van brand of een elektrische schok.

veiligheidsinformatie

ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN (VERVOLG)



Gebruik een van een aardkabel voorziene stroomgroep. De groep moet uitsluitend door de airco worden gebruikt.

- Onjuiste elektrische aarden kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Verzekert u ervan dat de unit voorzien is van een aardleiding. Verbind de aardkabel niet met gas- of waterleidingen, lantaarnpalen of telefoon aardkabels.

- Als de unit niet op de juiste manier is geaard kan een elektrische schok het gevolg zijn.



Als u brandend plastic ruikt, vreemde geluiden hoort of rook uit de unit ziet komen de airco onmiddellijk uitschakelen en het contactcentrum opbellen.

- Mogelijk gevaar van brand of een elektrische schok.



LET OP SIGNALLEN



De voorzijde van de airco niet blokkeren en er geen voorwerpen voor zetten. Ga niet op de unit staan of hangen en zet er geen zware voorwerpen op.

- Potentieel gevaar op persoonlijk letsel.

Als er een storing of schade optreedt als gevolg van oneigenlijk gebruik dat niet in het installatiehandboek staat, wordt het arbeidsloon voor de installatie en montage extra in rekening gebracht.

- Mogelijk risico op storingen, elektrische schok of brand indien installaties worden uitgevoerd door ongekwalificeerde servicemonteurs.

Spuit geen brandbare gassen zoals insecticide in de nabijheid van de airco.

- Mogelijk gevaar van elektrische schok, brand of storing.

Het rooster aan de voorzijde niet openen tijdens bedrijf.

- Mogelijk gevaar van elektrische schok of storing.

Koude lucht moet niet rechtstreeks in de richting van personen, huisdieren of planten stromen.

- Deze is schadelijk voor uw gezondheid, huisdieren en planten.

Het water dat uit de airco loopt niet drinken.

- Mogelijk risico voor de gezondheid.

Sta niet toe dat kinderen op de airco klimmen.

De airco niet gebruiken als een precisie-instrument voor het koelen van voedsel, huisdieren, planten, cosmetica of machines.

Niet aan de airco trekken of deze bovenmatig laten schokken.

- Mogelijk risico op brand of storing van de unit en risico's op persoonlijk letsel omdat de unit zou kunnen vallen.

Geen water rechtstreeks op de airco spuiten en geen benzeen, thinner of alcohol gebruiken om het oppervlak van de unit te reinigen.

- Mogelijk gevaar van een elektrische schok of brand.
- Mogelijk risico op schade aan de airco.

Plaats geen voorwerpen, vooral geen verpakkingen met vloeistoffen, op de airco.



Raak de pijp die verbonden is met de airco niet aan.



Installeer de unit voor binnen niet in de buurt van een lichtarmatuur dat gebruik maakt van een stabilisator.

- Als u de draadloze afstandsbediening gebruikt kan een ontvangstfout optreden als gevolg van de stabilisator van het lichtarmatuur.

Installeer de unit voor buiten op een plaats waar uw burens geen last hebben van de bedrijfsgeluiden en vibraties en op een goed geventileerde plaats zonder hindernissen.

- Mogelijk risico op storingen.
- Je burens kunnen last hebben van de bedrijfsgeluiden.

Zorg ervoor dat de airco niet wordt geblokkeerd door obstakels of deksels.

Laat genoeg ruimte over voor de luchtcirculatie.

- Onvoldoende ventilatie kan slecht functioneren veroorzaken.

Als de stroomkabel beschadigd is moeten de fabrikant of een gekwalificeerde servicemonteur deze vervangen.

Indien stroomuitval optreedt terwijl de airco aan staat, de stroombron onmiddellijk uitschakelen.

De maximale stroomsterkte wordt gemeten in overeenstemming met de IEC norm voor veiligheid en de stroomsterkte wordt gemeten in overeenstemming met de ISO- norm voor energie- efficiëntie.

Controleer bij aflevering op schade. Indien de airco beschadigd is, deze niet installeren en onmiddellijk de verkoopleverancier opbellen.

Houd de binnentemperaturen stabiel en niet extreem koud, vooral niet wanneer er kinderen, bejaarden of mensen met een beperking aanwezig zijn.

Verpakkingsmateriaal en gebruikte batterijen van de afstandsbediening (optioneel) moeten in overeenstemming met de nationale normen worden afgevoerd.

De gebruikte koelvloeistof in de airco moet worden behandeld als chemisch afval. De koelvloeistof in overeenstemming met de nationale normen afvoeren.

Laat de airco door een gekwalificeerde servicemonteur installeren en laat de airco eerst proefdraaien.

Verbindt voor een goede waterafvoer de afvoerslang stevig met de airco.

Controleer het montageplatform van de buitenunit ten minste eenmaal per jaar op beschadigingen.

- Potentieel gevaar op persoonlijk letsel en verlies van eigendommen.

Bij het gebruik van de afstandbediening moet de afstand tot de airco niet meer bedragen dan 7 meter.

Als de afstandsbediening gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt de batterijen eruit nemen om lekken van elektrolyt te voorkomen.

Bij het schoonmaken van de buitenunit de ribben van de warmtewisselaar uiterst behoedzaam aanraken.

- Bescherm uw handen door het dragen van dikke handschoenen.

Verzekert dat het condenswater dat uit de afvoerslang druppelt op de gewenste en veilige manier wegloopt.

De installatie is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of geïnstrueerd zijn over het gebruik van de voorziening door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid: Bij jonge kinderen moet er op worden gelet dat zij niet met de voorziening spelen.

veiligheidsinformatie

LET OP SIGNALEN (VERVOLG)

-  **Laat de toestand, elektrische verbindingen, buizen en de behuizing van de airco regelmatig door een gekwalificeerde servicemonteur controleren.**

Open tijdens bedrijf, tenzij dat echt nodig is, geen deuren en ramen in de gekoelde ruimte.

De luchtopeningen van de airco niet blokkeren. Wanneer een voorwerp de luchtstroom blokkeert kan dat leiden tot een storing of slechte werking.

Zorg ervoor dat er zich geen obstakels onder de binnenunit bevinden.

- Potentieel risico op brand of verlies van eigendom.

De airco moet uitsluitend worden gebruikt voor de toepassingen waarvoor deze is ontwikkeld: de binnenunit is niet geschikt om te worden geïnstalleerd in ruimtes die voor het doen van de was worden gebruikt.

Onze units moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de in het installatiehandboek vermelde ruimten/afstanden om te garanderen dat ze van beide zijden bereikbaar zijn en de mogelijkheid bestaat om routineonderhoud en reparaties uit te voeren. De onderdelen van de unit moeten bereikbaar zijn. Demontage moet plaats kunnen vinden onder omstandigheden die absoluut veilig zijn voor mensen of voorwerpen.

Daarom worden, in het geval dat de voorschriften in het Installatiehandboek de kosten die nodig zijn om toegang tot de unit te krijgen en de unit te repareren (onder veilige omstandigheden zoals in de nu geldende voorschriften wordt vereist) met banden, heftrucks, steigers of andere voorzieningen voor hijsen en werken op hoogte, niet beschouwd als garantie en bij de eindgebruiker in rekening gebracht.

Voor gebruik in Europa :

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of metaal vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruiken van het apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

-  **Controleer dat de aan- uit en veiligheidsschakelaars op de juiste wijze zijn geïnstalleerd.**

Gebruik de airco niet als deze beschadigd is. Als zich problemen voordoen, de airco onmiddellijk uitschakelen en de netstekker uit het stopcontact trekken.

Wanneer de airco gedurende een langere periode niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld gedurende meerdere maanden) de netstekker uit het stopcontact trekken.

-  **Neem contact op met de vestiging van aankoop of het contactcentrum als reparaties nodig zijn.**

- Mogelijk risico op storingen, elektrische schok of brand indien reparaties worden uitgevoerd door ongekwalificeerde servicemonteurs.

Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u brandend plastic kunt ruiken, rare geluiden hoort of rook ziet komen uit de unit en neem contact op met het contactcentrum.

- Eventueel risico op brand of elektrische schok.

UW AIRCONDITIONER MONTEREN VOOR GEBRUIK

10

10 De airconditioner gereedmaken om te monteren

10 De beste locatie selecteren

UW AIRCONDITIONER BEKIJKEN

11

11 Het onderdeel controleren

UW AIRCONDITIONER GEBRUIKEN

12

12 Tips voor het gebruik van uw airconditioner

13 De luchtstroomrichting aanpassen

13 Horizontale luchtstroom

DE AIRCONDITIONER SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN

14

14 De buitenkant schoonmaken

14 Het filter schoonmaken

16 Uw airconditioner onderhouden

16 Periodieke controles

17 Interne beschermingen via het unit beheersingssysteem

APPENDIX

18

18 Probleemoplossing

19 Bedieningsmarges

UW AIRCONDITIONING INSTALLEREN

20

20 Installatie gedeelte

Er is bepaald dat dit product voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC), de EMC-richtlijn (2004/108/EC) en de Machinerichtlijn (2006/42/EC) van de Europese Unie.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

uw airconditioner monteren voor gebruik

Gefeliciteerd met de aanschaf van de airconditioner. We hopen dat u zult genieten van de functies van uw airconditioner en met optimale efficiëntie koel of warm blijft.

Lees om te beginnen de gebruikershandleiding door om het beste uit de airconditioner te kunnen halen.


DE AIRCONDITIONER GEREEDMAKEN OM TE MONTEREN

Selecteer eerst een locatie om de airconditioner te monteren.


De beste locatie selecteren

U kunt uw airconditioner, afhankelijk van uw installatieomgeving, monteren aan het plafond of op de grond. Houd bij het selecteren van de beste locatie rekening met het interieurontwerp, de beschikbare ruimte en waar de koude en warme lucht vandaan komt.

Op de grond

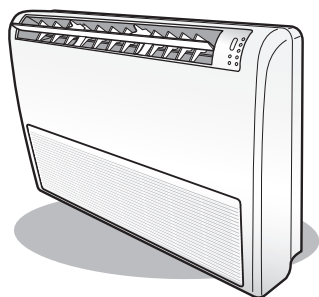

Aan het plafond

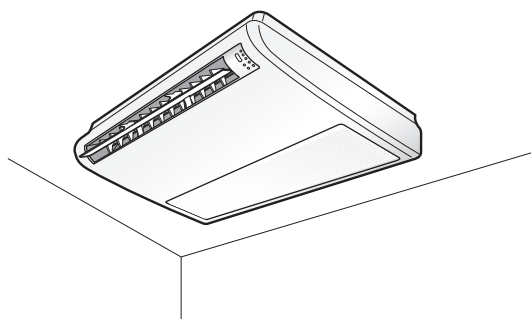


uw airconditioner bekijken


Nu dat u uw nieuwe airconditioner hebt gemonteerd, bent u gereed om te genieten van alle functies van het apparaat. Zorg ervoor dat u vóór gebruik bekend bent met elk onderdeel van uw nieuwe airconditioner.

HET ONDERDEEL CONTROLEREN

Hoofdonderdelen

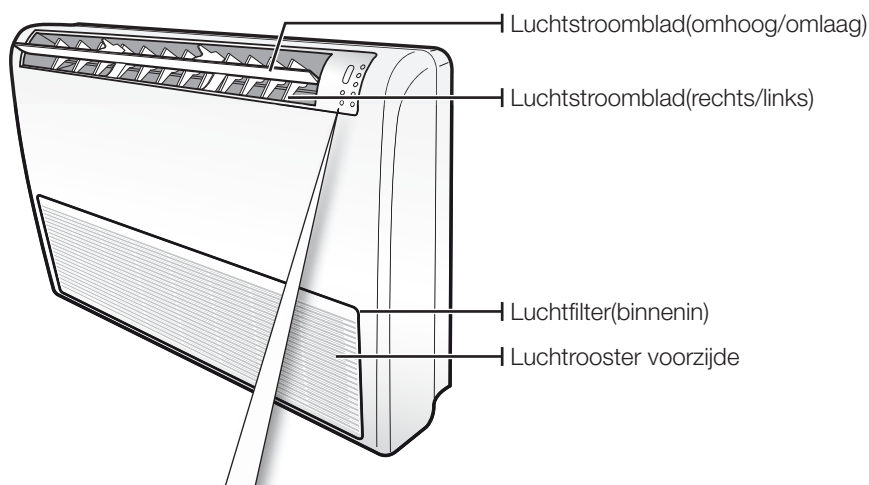

Scherm

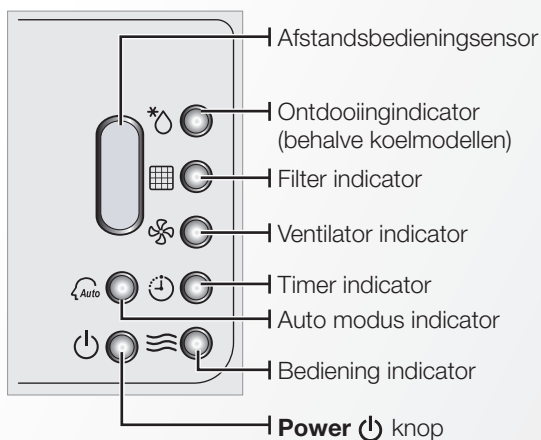

Uw airconditioner en scherm kunnen afhankelijk van uw model enigszins afwijken van de bovenstaande afbeelding.

uw airconditioner gebruiken

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN UW AIRCONDITIONER

Hier staan een aantal tips die u kunt volgen tijdens het gebruik van uw airconditioner.

ONDERWERP	AANBEVELING
Koelen	• Als de huidige buitentemperatuur veel hoger is dan de geselecteerde binnentemperatuur kan het wat langer duren voordat de binnentemperatuur de gewenste koelte bereikt. • Vermijd het drastisch verlagen van de temperatuur. Energie wordt hierdoor verspild en het koelt de kamer niet sneller af.
Verwarmen	• Aangezien de airconditioner de kamer verwarmt door warmte van buiten te halen kan het zijn dat de verwarmingscapaciteit verlaagd wordt wanneer de buitentemperatuur erg laag is. Als u voelt dat de airconditioner niet voldoende verwarmt, wordt het gebruik van een extra verwarmingsapparaat in combinatie met de airconditioner aanbevolen.
Vorst & Ontdooien	• Wanneer de airconditioner in Warmte modus functioneert zal, door het temperatuursverschil tussen de unit en de buitenlucht, vorst gevormd worden. Als dit gebeurt: - Stopt de airconditioner met verwarmen. - Zal de airconditioner 10 minuten automatisch functioneren in Ontdooi modus. - De stoom die geproduceerd wordt door de buitenunit in Ontdooi modus is veilig. Er is geen tussenkomst vereist; na ongeveer 10 minuten zal de airconditioner weer normaal functioneren.  De unit zal niet functioneren wanneer het begint te ontdooien.
Ventilator	• Het kan zijn dat de ventilator op het begin voor ongeveer 3 – 5 minuten niet functioneert om te voorkomen dat koude lucht wordt uitgestoten terwijl de airconditioner opwarmt.
Hoge binnen/buiten temperaturen	• Als zowel de binnen als de buitentemperatuur hoog is en de airconditioner op Warmte modus staat, kan het zijn dat de ventilator en compressor van de buitenunit af en toe stoppen. Dit is normaal; wacht totdat de airconditioner weer aan gaat.
Stroomuitval	• Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik van de airconditioner zal de unit meteen stoppen en uitgezet worden. Wanneer de stroom weer terugkomt, zal de airconditioner automatisch weer beginnen te functioneren.
Beschermingsmechanisme	• Als de airconditioner net aangezet is wanneer het stopt of wanneer de stekker erin gestoken wordt, zal er 3 minuten lang geen warme/koude lucht uitkomen om zo de compressor van de buitenunit te beschermen.


DE LUCHTSTROOMRICHTING AANPASSEN

De luchtstroomrichting kan in door u gewenste positie gezet worden.

Horizontale luchtstroom

U kunt uw airconditioner, afhankelijk van uw installatieomgeving, monteren aan het plafond of op de grond.

1. Beweeg elke set bladen naar links of rechts om de positie van de gewenste luchtstroomrichting in te stellen.

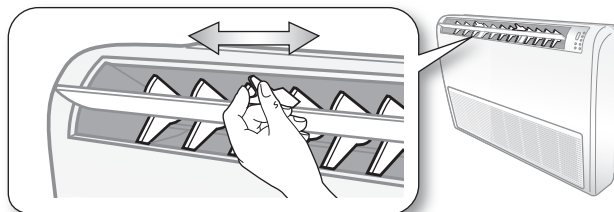

Gebruik geen benzeen of verdunningsmiddel.

Deze kunnen de oppervlakte van de airconditioner beschadigen en een risico op brand veroorzaken.

de airconditioner schoonmaken en onderhouden

Maak uw airconditioner voor het beste resultaat regelmatig schoon. Zorg ervoor, voor de veiligheid van de gebruiker, dat de stekker niet in het stopcontact zit wanneer de unit schoongemaakt wordt.


DE BUITENKANT SCHOONMAKEN

Zorg ervoor dat u de stekker uit de unit haalt voordat u de buitenkant schoonmaakt. Er is geen speciaal gereedschap nodig om de unit schoon te maken.

1. Stof de buitenkant van de unit wanneer nodig af met een droge of licht vochtige doek. Veeg met behulp van een zachte borstel vuil van het raar gevormde gebied.



Gebruik geen benzeen of verdunningsmiddel. Deze kunnen de oppervlakte van de airconditioner beschadigen en een risico op brand veroorzaken.

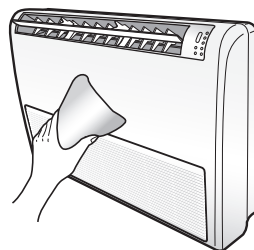


HET FILTER SCHOONMAKEN

Zorg ervoor dat u de stekker uit de unit haalt voordat u het filter schoonmaakt. Wasbare op schuimgebaseerde luchtfilter haalt grote deeltjes uit de lucht. Het filter moet schoongemaakt worden met een stofzuiger of met de hand gewassen worden.


1. Open het voorste luchtrooster.

Druk op de drie **[PUSH]** toetsen om de groef van het voorste luchtrooster te openen.

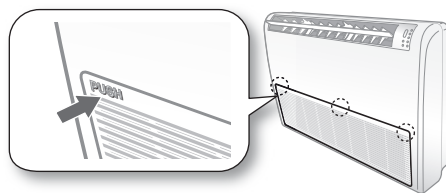


2. Het voorste luchtrooster verwijderen.

Houd het voorste luchtrooster vast in een hoek van 45°. Druk dan op het onderste deel van het luchtrooster om er zeker van te zijn dat deze los is. Til daarna het luchtrooster op.

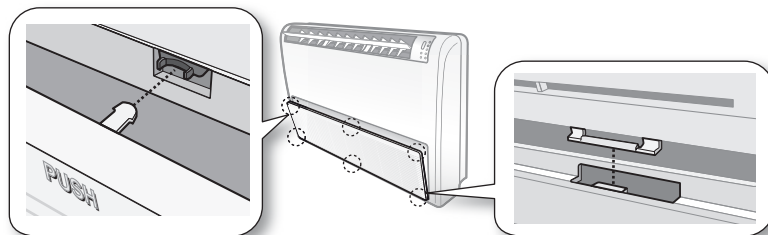


3. Het luchtfilter eruit halen.

Druk zachtjes op het luchtfilter en haal het luchtfilter er dan uit.

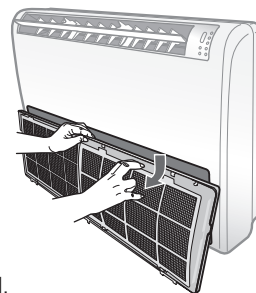

4. Maak het luchtfilter schoon met een stofzuiger of een zachte borstel.

Als er teveel stof opzit, spoel het dan af met lopend water en laat het drogen op een geventileerde plaats.

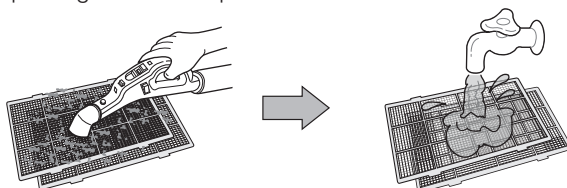

5. Plaats het luchtfilter weer terug op zijn plaats.

6. Sluit het voorste luchtrooster.



- Druk, na het schoonmaken van het filter, twee seconden op de **Filter Reset** knop op de afstandsbediening om het filterschema opnieuw in te stellen.
- Herhaal dit elke twee weken voor het beste resultaat.
- Als het luchtfilter in een beperkte (of vochtige) ruimte uitdroogt, kunnen geuren ontstaan. Indien dit gebeurt, maak het filter dan opnieuw schoon en laat het drogen op een goed geventileerd plaats.

de airconditioner schoonmaken en onderhouden

UW AIRCONDITIONER ONDERHOUDEN

Als u de airconditioner voor langere tijd niet zult gebruiken droog de airconditioner dan om te zorgen dat deze in de beste staat blijft.

1. Droog de airconditioner zorgvuldig door deze voor 3-4 uur in Ventilator modus te zetten en de stekker eruit te halen. Als er vocht achterblijft in onderdelen kan dit leiden tot interne schade.
2. Droog de interne onderdelen van de airconditioner voordat u de airconditioner weer gaat gebruiken door deze voor 3-4 uur in de Ventilator modus te zetten. Hierdoor worden geuren verwijderd die eventueel zijn ontstaan door vochtigheid.

Periodieke controles

Raadpleeg het volgende schema om uw airconditioner goed te onderhouden.

Type	Beschrijving	Maandelijks	Elke 4 maanden	Een keer per jaar
Binnenunit	Het luchtfilter schoonmaken (1)	●		
	De condensatie afvoerbak schoonmaken (2)			●
	De warmtevervanger goed schoonmaken (2)			●
	De condensatie afvoerpijp schoonmaken (2)		●	
	De batterijen van de afstandsbediening vervangen (1)			●
Buitenunit	De warmtevervanger op de buitenkant van de unit schoonmaken (2)		●	
	De warmtevervanger op de binnenkant van de unit schoonmaken (2)			●
	De elektronische onderdelen schoonmaken middels luchtstromen (2)			●
	Controleren dat alle elektronische onderdelen goed vastzitten (2)			●
	De ventilator schoonmaken (2)			●
	Controleren dat de ventilator goed vastzit (2)			●
	De condensatie afvoerbak schoonmaken (2)			●



De controle en onderhoudshandelingen die hierboven omschreven staan, zijn belangrijk om de efficiëntie van de airconditioner te garanderen. De frequentie van deze handelingen verschilt afhankelijk van de kenmerken van het gebied, de hoeveelheid stof, etc.

- (1) De beschreven handeling moet vaker uitgevoerd worden als het installatiegebied zeer stoffig is.
- (2) Deze handelingen moeten altijd uitgevoerd worden door bekwaam personeel. Raadpleeg de Installatiehandleiding voor meer informatie.

Interne beschermingen via het unit beheersingsysteem

Deze interne bescherming treedt in werking als een fout optreedt in de airconditioner.

Type	Beschrijving
Tegen koude lucht	De interne ventilator zal uitgaan tegen koude lucht wanneer de warmtepomp aan het verwarmen is.
Ontdooi cyclus	De interne ventilator zal uitgaan tegen koude lucht wanneer de warmtepomp aan het verwarmen is.
Antibeschermining van Interne batterij	De compressor zal uitgaan om de interne batterijen te beschermen wanneer de airconditioner in Koel modus functioneert.
Compressor beschermen	De airconditioner begint niet meteen te functioneren om zo de compressor van de buitenunit te beschermen nadat het aangezet wordt.



Als de warmtepomp in Warmte modus functioneert, wordt de ontdooicyclus ingesteld om vorst dat eventueel ontstaan is door lage temperaturen van de buitenunit af te halen.

De interne ventilator wordt automatisch uitgezet en weer aangezet nadat de ontdooicyclus voltooid is.

PROBLEEMOPLOSSING

Raadpleeg het volgende schema om uw airconditioner niet goed functioneert. Dit kan u tijd en onnodige uitgaven besparen.

PROBLEEM	OPLOSSING
De airconditioner werkt niet meteen nadat deze opnieuw gestart wordt.	Het apparaat start niet meteen vanwege het beschermende mechanisme om zo te voorkomen dat de unit overbelast wordt. De airconditioner zal na 3 minuten starten.
De airconditioner werkt helemaal niet.	- Controleer dat de stekker er goed in zit. Steek de stekker goed in het stopcontact. - Controleer of de stroomonderbreker uitstaat. - Controleer of er een stroomuitval is. - Controleer uw zekering. Controleer of deze er uitgeblazen is.
De temperatuur verandert niet.	Controleer of de unit in Ventilator modus staat. Druk op de Mode knop op de afstandsbediening om een andere modus te selecteren.
De koele (warme) lucht komt niet uit de airconditioner.	- Controleer of de ingestelde temperatuur hoger (lager) is dan de huidige temperatuur. Druk op de Temperatuur knop op de afstandsbediening om de ingestelde temperatuur te wijzigen. Druk op de Temperatuur knop om de temperatuur te verlagen of verhogen. - Controleer of het luchtfilter geblokkeerd wordt door vuil. Maak het luchtfilter elke 2 weken schoon. - Controleer of de airconditioner net aan heeft gestaan. Als dat zo is, wacht dan 3 minuten. Koude lucht komt er niet uit om de compressor van de buitenunit te beschermen. - Controleer of de airconditioner geïnstalleerd is op een plaats waar deze blootgesteld is aan direct zonlicht. Hang gordijnen voor de ramen om de koelefficiëntie te verhogen. - Controleer of een object in de buurt van de buitenunit staat. - Controleer of de koelmiddelpijp niet te lang is. - Controleer of de airconditioner alleen beschikbaar is in Koel modus. - Controleer of de afstandsbediening alleen beschikbaar is in Koel modus.
De ventilator snelheid verandert niet.	Controleer of de unit in Auto of Droog modus staat. De airconditioner past automatisch de ventilator snelheid aan naar Auto in Auto/Droog modus.
Timer functie is niet ingesteld.	Controleer of u de Power knop hebt ingedrukt nadat u de tijd hebt ingesteld.
Geuren blijven in de kamer hangen.	Controleer of het apparaat in een rokerig gebied functioneert en of er een geur van buiten naar binnen komt. Zet de airconditioner in Ventilator modus of zet de ramen open om de kamer te luchten.
De airconditioner maakt een bubbelgeluid.	- U kunt een bubbelgeluid kan horen wanneer het koelmiddel door de compressor circuleert. Zet de airconditioner in een geselecteerde modus. - Wanneer u op de Power knop op de afstandsbediening drukt kunt u een geluid horen van de afvoerpijp binnenin de airconditioner.
Water drupt van de luchtstroombladen af.	Controleer of de airconditioner voor een lange tijd heeft gekoeld met de luchtstroombladen naar beneden gericht. Condensatie kan gegenereerd worden door het verschil in temperatuur.
De afstandsbediening werkt niet.	- Controleer of de batterijen het nog doen. - Zorg ervoor dat de batterijen juist geplaatst zijn. - Zorg ervoor dat er niets in de weg zit van de afstandsbedieningsensor. - Controleer of er een sterk verlichtingsapparaat in de buurt van de airconditioner staat. Sterk licht van fluorescerende lampen of neon kunnen elektrische golven verstoren.
De airconditioner kan niet aan of uitgezet worden met de afstandsbediening.	Controleer of u de afstandsbediening hebt ingesteld voor groepsbediening.
De afstandsbediening werkt niet.	Controleer of TEST indicator getoond wordt op de afstandsbediening. Als dat zo is, zet de unit dan uit en schakel de stroomonderbreker uit. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde contactcentrum.
De indicator van het digitale scherm knippert.	Druk op de Power knop op de afstandsbediening om de unit uit te zetten en schakel de stroomonderbreker uit. Zet het daarna weer aan.

BEDIENINGSMARGES

De onderstaande tabel geeft de temperatuur en vochtigheidsmarges aan waarin de airconditioner functioneert. Raadpleeg de tabel voor efficiënt gebruik.

MODUS	BEDIENINGSTEMPERATUUR		BINNEN VOCHTIGHEID	IN ANDERE CONDITIES
	BINNEN	BUITEN		
KOELEN	18°C tot 32°C	-5°C tot 48°C	80% of minder	Op de binnenunit kan condensatie ontstaan met het risico dat er water afwaait of op de grond drupt.
VERWARMEN	27°C of minder	-20°C tot 24°C	-	Interne bescherming wordt ingeschakeld en de airconditioner stopt.
DROGEN	18°C tot 32°C	-5°C tot 48°C	-	Op de binnenunit kan condensatie ontstaan met het risico dat er water afwaait of op de grond drupt.



De gestandaardiseerde temperatuur voor verwarmen is 7°C. Als de buitentemperatuur daalt tot 0°C of minder, kan het zijn dat de verwarmingscapaciteit verminderd wordt afhankelijk van de temperatuurconditie.

Als de koeling gebruikt wordt bij meer dan 32°C (binnentemperatuur), koelt het niet op zijn volledige capaciteit.

MODELSPECIFICATIE (GEWICHT EN AFMETINGEN)

GEWICHT EN AFMETINGEN			
Type	Model	Netto afmeting (BxDxH)(mm)	Netto gewicht (kg)
Binnenunit	AM056FNCDEH/EU	1000*650*200	21
	AM071FNCDEH/EU	1000*650*200	21


Installatie Binnenunit

Het wordt aangeraden om de Y-verbinding te installeren voordat u de binnenunit installeert.

Installatie het Plafond


1. Selecteer pijprichtingen. Boor nadat de richtingen geselecteerd zijn een gat van 3-1/8" (100mm voor de pijp en kabels) en een gat van 1-3/4" (40mm voor de afvoerpijp) in de muur zodat het ietwat naar beneden gaat om het water er makkelijk uit te laten vloeien.

Opmerking Gebruik het installatieblad om de pijprichtingen te selecteren.



2. Boor gaten voor de verankeringbouten op basis van de afstand en plaats deze.

Opmerking Gebruik het installatieblad.

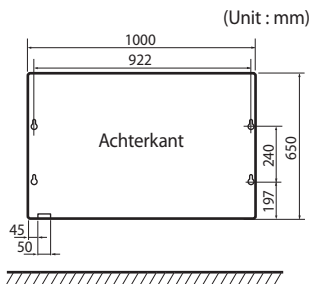


3. Installeer de unit aan het plafond. Zorg ervoor dat de afvoerslang zo geïnstalleerd wordt dat deze lager zit dat de verbindingspijp van de binnenunit.

Opmerking Geef de unit, voor de juiste afvoer van condensatie, een helling van 2° aan de zijkant van de unit die aangesloten zal worden aan de afvoerslang zoals getoond op de afbeelding.

LET OP Zorg ervoor dat het plafond sterk genoeg is om het gewicht van de binnenunit te ondersteunen. Test voordat u de unit ophangt de sterkte van elke ophangbout.



4. Als u de unit installeert aan een verlaagd plafond plaats dan stangen met schroefdraad aan de verankeringbout (expansiebout) die lang genoeg zijn om de unit net onder het verlaagde plafond met schroefdraad op het hangen aan de stangen.

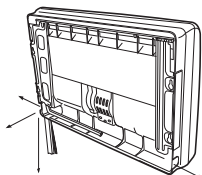


Installatie op de grond


1. Selecteer pijprichtingen.

Boor nadat de richtingen geselecteerd zijn een gat van 3-1/8" (100mm voor de pijp en kabels) en een gat van 1-3/4" (40mm voor de afvoerpijp) in de muur zodat het ietwat naar beneden gaat om het water er makkelijk uit te laten vloeien.


Opmerking Gebruik het installatieblad om de pijprichtingen te selecteren.

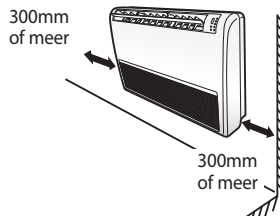

2. Installeer de hangplaat op de juiste afstand en monteer deze.

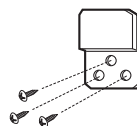

3. Installeer de unit en zorg ervoor dat de afvoerslang zo geïnstalleerd wordt dat deze lager zit dat de afvoerslang verbindingspijp van de binnenunit.

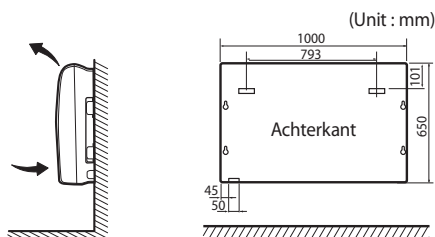

Lekkagetest & Isolatie uitvoeren


Lekkagetest

LEKKAGETEST MET STIKSTOF(vóór het openen van de afsluitingen)

Om simpele koelmiddellekkage te detecteren, voor het creëren van het vacuüm en het opnieuw circuleren van de R410A, is het verstandig om het hele systeem onder druk te zetten met stikstof(met behulp van een drukregelaar) onder een druk van 4,1MPa(vermogen).

LEKKAGETEST MET R410A(na het openen van de afsluitingen)

Haal vóór het openen van de afsluitingen al het stikstof uit het systeem en creëer vacuüm. Controleer na het openen van de afsluitingen met behulp van een lekkagedetector voor koelmiddel R410A op lekkages.

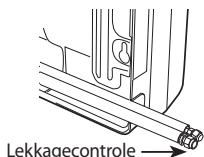

* De ontwerpen en vorm zijn onderhevig aan verandering afhankelijk van het model.

LET OP


Verwijder al het stikstof om een vacuüm te creëren en laad het systeem.

Isolatie


Als u eenmaal hebt gecontroleerd dat er geen lekkages zijn in het systeem kunt u de pijpen en de slang isoleren.

- Plaats om condensatieproblemen te voorkomen **T13,0 of een dikker Acrylonitril Butadiëen Rubber** om elk van de koelmiddelpijpen.

Opmerking Zorg ervoor dat de naad van de pijpen altijd naar boven wijzen.

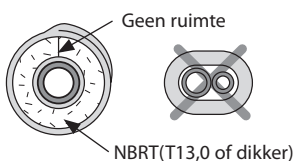

- Wikkel isolatietape om de pijpen en afvoerslang en zorg er daarbij voor dat de isolatie niet te veel geplet wordt.

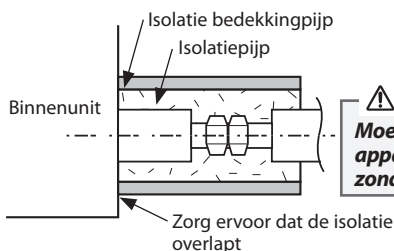

LET OP
Moet dicht tegen het apparaat aanzitten zonder tussenruimte.

- Wikkel isolatietape om de rest van de pijpen die leiden naar de buitenunit.
- De pijpen en elektriciteitskabel die aangesloten zijn tussen de binneneenheid en de buitenunit moeten in de muur geïnstalleerd worden met geschikte leidingen.

LET OP

Alle koelmiddel verbindingen moeten toegankelijk zijn zodat er onderhoud op de unit uitgevoerd kan worden en ze geheel verwijderd kunnen worden.


- Selecteer de isolatie van de koelmiddelpijp.

- Isoleer de pijp aan de gas- en vloeistofzijde met een dikte die gebaseerd is op de pijpgrootte.
- De dikte op basis van de pijpgrootte is een standaard van de binnentemperatuur van 27°C en een vochtigheid van 80%. Gebruik een dikkere isolatie als de unit geïnstalleerd wordt in ongunstige condities.
- De hittebestendige temperatuur van de isolatie moet meer zijn dan 120°C.

Pijpgrootte (mm)	Minimale dikte van de isolatie (mm)		Opmerkingen
	PE schuim	EPDM schuim	
Ø6,35~Ø15,88	13	10	Als u de pijp onder de grond, bij de zee, een spa of een meer installeert, gebruik dan 1 maat dikker dan de maat die u zou moeten gebruiken op basis van de pijpgrootte.
-	25	19	


LET OP

- Installeer de isolatie niet om de pijp wijder te maken en gebruik het hechtmiddel op de verbindingdelen om te voorkomen dat er vocht binnen kan komen.
- Wikkel isolatietape om de koelmiddelpijp als deze blootgesteld wordt aan direct zonlicht.
- Installeer de koelmiddelpijp en zorg ervoor dat de isolatie niet dunner wordt op het gebogen deel van de pijp of ophangdraad.
- Voeg meer isolatie toe als de isolatieplaat dunner wordt.

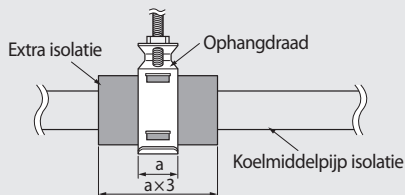


Installatie afvoerslang


Wees voorzichtig bij het installeren van de afvoerslang van de binnenunit en zorg ervoor dat het condensatiewater op de juiste manier naar buiten afgevoerd wordt. Zorg ervoor dat wanneer de slang door het gedrilde gat in de muur gevoerd wordt geen van de volgende situaties zich voordoet.

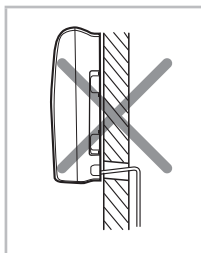


De slang mag NIET naar boven gericht zijn.

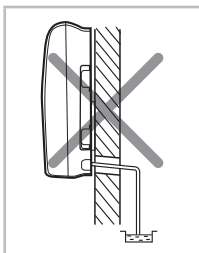


Het einde van de afvoerslang mag NIET in water geplaatst worden.

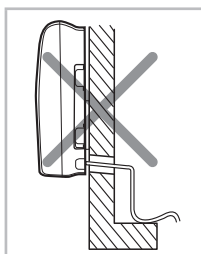

De slang mag NIET in verschillende richtingen gebogen worden.

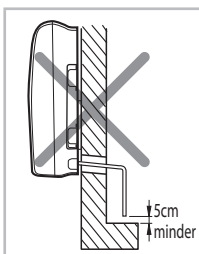


Houd een ruimte van ten minste 5cm vrij tussen het einde van de slang en de grond.

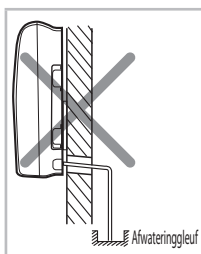

Plaats het einde van de afvoerslang NIET in een gat.

Als de afvoerslang niet lang genoeg is.


- De afvoerslang kan verlengd worden zoals getoond wordt op de volgende afbeelding.

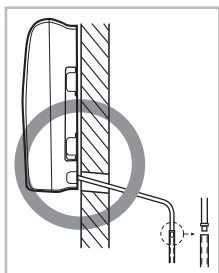


Bedradingwerk

Aansluiting stroom- en communicatiekabel

- Voordat u aan de slag gaat met bedradingwerk moet u de stroom uitzetten.
- Stroom voor de binnenunit moet geleverd worden door de breker (ELCB or MCCB+ELB) die afgezonderd wordt door de buiten stroom.
ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
MCCB: Molded Case Circuit Breaker
ELB: Earth Leakage Breaker
- Voor het elektriciteits snoer mogen alleen koperen draden hebben.
- Verbind het elektriciteits snoer {1(L), 2(N)} tussen de units met een maximale lengte en communicatiekabel (F1, F2).
- Verbind F3, F4 (voor communicatie) bij het installeren van de afstandsbediening.

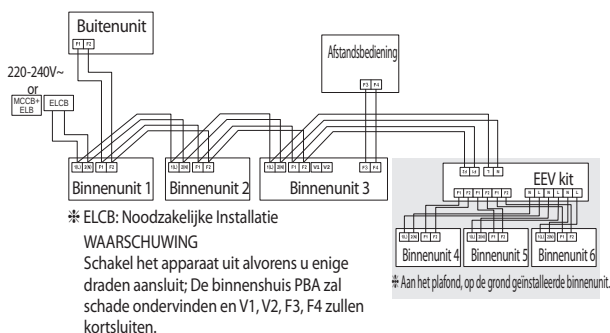

Selecteren van samengedrukt ringanker



Nominale dimensies voor kabel (mm²)	Nominale dimensies voor schroef (mm)	B Standaard dimensie (mm)	toegestaan (mm)	D Standaard dimensie (mm)	toegestaan (mm)	d1 Standaard dimensie (mm)	toegestaan (mm)	E Min.	F Min.	L Max.	d2 Standaard dimensie (mm)	toegestaan (mm)	t Min
1,5	4	6,6	±0,2	3,4	+0,3 -0,2	1,7	±0,2	4,1	6	16	4,3	+0,2 0	0,7
	4	8											
2,5	4	6,6	±0,2	4,2	+0,3 -0,2	2,3	±0,2	6	6	17,5	4,3	+0,2 0	0,8
	4	8,5											
4	4	9,5	±0,2	5,6	+0,3 -0,2	3,4	±0,2	6	5	20	4,3	+0,2 0	0,9

Specificatie van elektrische bedrading

Stroomtoevoer	MCCB	ELB or ELCB	Stroomkabel	Gearde kabel	Communicatiekabel
Max : 242V Min : 198V	X A	X A, 30mA 0,1 s	2,5mm²	2,5mm²	0,75~1,5mm²

- Bepaal de capaciteit van ELCB(or MCCB+ELB) met behulp van de volgende formule.
- Stroomkabels van onderdelen van apparaten voor buitengebruik mogen niet lichter zijn dan flexibel snoer met een polychloropreen mantel. (IEC-code IEC:60245 IEC 57 / CENELEC:H05RN-F; IEC:60245 IEC 66 / CENELEC:H07RN-F)

De capaciteit van ELCB(or MCCB+ELB) $X [A] = 1,25 \times 1,1 \times \sum A_i$

- * X: De capaciteit van ELCB(or MCCB+ELB)
- * $\sum A_i$: Som van stroom van elke binnenunit.
- * Raadpleeg elke installatiehandleidingen over de stroom van de binnenunit.
- ◆ Kies de stroomkabel specificatie en maximale lengte met 10% stroomdaling tussen de binnenunits.

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{\text{Coef} \times 35,6 \times L_k \times i_k}{1000 \times A_k} \right) < 10\% \text{ van ingangsspanning[V]}$$

* Coef: 1,55

* L_k : Afstand tussen elke binneunit[m],


A_k : stroomkabel specificatie[mm²], i_k : stroom van elke unit[A]

Het instellen van een adres voor de binnenunit en installatieoptie

Stel het adres van de binnenunit en installatieoptie in met de afstandsbedieningsoptie.


Stel elke optie apart in aangezien u de opties adresinstelling en installatie-instelling van de binnenunit niet tegelijkertijd in kan stellen. U moet het adres van de binnenunit en de installatieoptie apart instellen.

De procedure van de instelling van optie

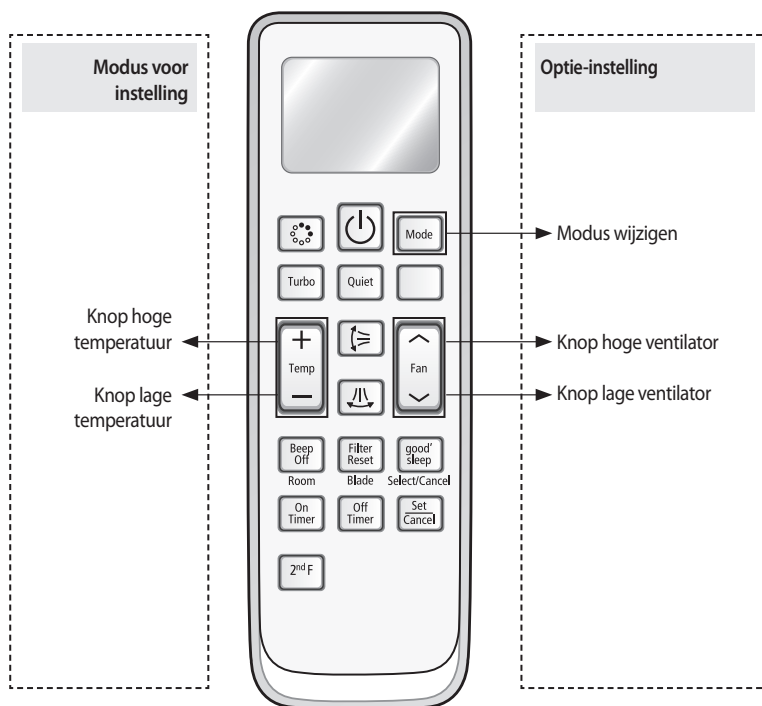

Stap 1. Modus invoeren om optie in te stellen

1. Haal de batterijen uit de afstandsbediening.
2. Plaats de batterijen en ga naar de modus optie-instelling terwijl u op de knop hoge temperatuur en knop lage temperatuur drukt.

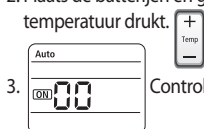

3. Controleer of het apparaat in de modus optie-instelling staat.

Stap 2. De procedure van optie-instelling

Selecteer wanneer het apparaat in de modus optie-instelling staat de onderstaande optie.



LET OP


















Optie-instelling is beschikbaar van SEG1 tot SEG 24













◆ **SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 zijn niet ingesteld als paginaoptie.**

◆ **Stel de SEG2~SEG6, SEG8~SEG12 in op AAN-status en SEG14~18, SEG20~24 op UIT-status.**

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	Aan(SEG1~12)	Uit(SEG13~24)
0	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	Auto 00	Auto 00
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24		
2	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X		


Het instellen van een adres voor de binnenunit en installatieoptie

Optie-instelling	Status
1. Instelling SEG2-, SEG3-optie Druk op de knop Low Fan (lage ventilator) (V) om naar SEG2-waarde te gaan. Druk op de knop High Fan (hoge ventilator) (Λ) om naar SEG3-waarde te gaan. Elke keer dat u op te knop drukt, zal  →  → ...  →  in rotatie geselecteerd worden.	  SEG2 SEG3
2. Cool (koelte) modus instellen  Druk op de knop Mode (modus) om de Cool (koelte) modus op de AAN-status te zetten.	 Cool
3. Instelling SEG4-, SEG5-optie Druk op de knop Low Fan (lage ventilator) (V) om naar SEG4-waarde te gaan. Druk op de knop High Fan (hoge ventilator) (Λ) om naar SEG5-waarde te gaan. Elke keer dat u op te knop drukt, zal  →  → ...  →  in rotatie geselecteerd worden.	  SEG4 SEG5
4. Dry (droogte) modus instellen  Druk op de knop Mode (modus) om de Dry (droogte) modus op de AAN-status te zetten.	 Dry
5. Instelling SEG6-, SEG8-optie Druk op de knop Low Fan (lage ventilator) (V) om naar SEG6-waarde te gaan. Druk op de knop High Fan (hoge ventilator) (Λ) om naar SEG8-waarde te gaan. Elke keer dat u op te knop drukt, zal  →  → ...  →  in rotatie geselecteerd worden.	  SEG6 SEG8
6. Fan (ventilator) modus instellen  Druk op de knop Mode (modus) om de Fan (ventilator) modus op de AAN-status te zetten.	 Fan
7. Instelling SEG9-, SEG10-optie Druk op de knop Low Fan (lage ventilator) (V) om naar SEG9-waarde te gaan. Druk op de knop High Fan (hoge ventilator) (Λ) om naar SEG10-waarde te gaan. Elke keer dat u op te knop drukt, zal  →  → ...  →  in rotatie geselecteerd worden.	  SEG9 SEG10
8. Heat (warmte) modus instellen  Druk op de knop Mode (modus) om de Heat (warmte) modus op de AAN-status te zetten.	 Heat
9. Instelling SEG11-, SEG12-optie Druk op de knop Low Fan (lage ventilator) (V) om naar SEG11-waarde te gaan. Druk op de knop High Fan (hoge ventilator) (Λ) om naar SEG12-waarde te gaan. Elke keer dat u op te knop drukt, zal  →  → ...  →  in rotatie geselecteerd worden.	  SEG11 SEG12
10. Auto-modus instellen  Druk op de knop Mode (modus) om de Auto-modus op de UIT-status te zetten.	 Auto
11. Instelling SEG14-, SEG15-optie Druk op de knop Low Fan (lage ventilator) (V) om naar SEG14-waarde te gaan. Druk op de knop High Fan (hoge ventilator) (Λ) om naar SEG15-waarde te gaan. Elke keer dat u op te knop drukt, zal  →  → ...  →  in rotatie geselecteerd worden.	  SEG14 SEG15

Optie-instelling	Status
12. Cool (koelte) modus instellen  Druk op de knop Mode (modus) om de Cool (koelte) modus op de UIT-status te zetten.	
13. Instelling SEG16-, SEG17-optie Druk op de knop Low Fan (lage ventilator) (V) om naar SEG16-waarde te gaan. Druk op de knop High Fan (hoge ventilator) (Λ) om naar SEG17-waarde te gaan. Elke keer dat u op te knop drukt, zal 0 → 8 → ... E → F in rotatie geselecteerd worden.	  SEG16 SEG17
14. Dry (droogte) modus instellen  Druk op de knop Mode (modus) om de Dry (droogte) modus op de UIT-status te zetten.	
15. Instelling SEG18-, SEG20-optie Druk op de knop Low Fan (lage ventilator) (V) om naar SEG18-waarde te gaan. Druk op de knop High Fan (hoge ventilator) (Λ) om naar SEG20-waarde te gaan. Elke keer dat u op te knop drukt, zal 0 → 8 → ... E → F in rotatie geselecteerd worden.	  SEG18 SEG20
16. Fan (ventilator) modus instellen  Druk op de knop Mode (modus) om de Fan (ventilator) modus op de UIT-status te zetten.	
17. Instelling SEG21-, SEG22-optie Druk op de knop Low Fan (lage ventilator) (V) om naar SEG21-waarde te gaan. Druk op de knop High Fan (hoge ventilator) (Λ) om naar SEG22-waarde te gaan. Elke keer dat u op te knop drukt, zal 0 → 8 → ... E → F in rotatie geselecteerd worden.	  SEG21 SEG22
18. Heat (warmte) modus instellen  Druk op de knop Mode (modus) om de Heat (warmte) modus op de UIT-status te zetten.	
19. Instelling SEG23-, SEG24-modus Druk op de knop Low Fan (lage ventilator) (V) om naar SEG23-waarde te gaan. Druk op de knop High Fan (hoge ventilator) (Λ) om naar SEG24-waarde te gaan. Elke keer dat u op te knop drukt, zal 0 → 8 → ... E → F in rotatie geselecteerd worden.	  SEG23 SEG24

Stap 3. Controleer de optie die u hebt ingesteld

Druk na het instellen van de optie op de knop  om te controleren of de optiecode die u hebt ingevoerd correct is of niet.

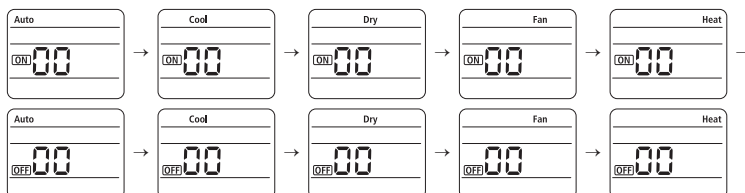

Stap 4. Invoeroptie

Druk op de knop  met de richting van de afstandsbediening om in te stellen.
U moet de optie voor de correcte optie-instelling tweemaal invoeren.


Stap 5. Werking controleren

1. Reset de binnenunit door op de knop RESET van de binnen- of buitenunit te drukken.
2. Haal de batterijen uit de afstandsbediening, plaats deze opnieuw en druk op de aan-/uitknop.

Het instellen van een adres voor de binnenunit en installatieoptie

Instellen adres binnenunit (HOOFD/RMC)

- Controleer of er stroom is.
- Wanneer de binnenunit niet aangesloten is op het stopcontact, moet er een extra stroomtoevoer voor de binnenunit zijn.
- Het paneel (scherm) moet aangesloten zijn op een binnenunit om een optie te ontvangen.
- Wijs voor het installeren van de binnenunit een adres toe aan de binnenunit op basis van het airconditioner systeemplan.
- Wijs een adres toe voor de binnenunit met behulp van de draadloze afstandsbediening.
- De oorspronkelijke adresstatus van binnenunit ADRES(HOOFD/RMC) is "0A0000-100000-200000- 300000".

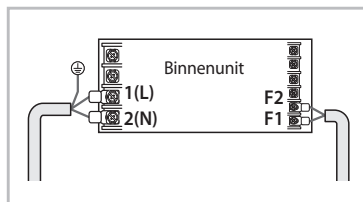

Optie Nr. : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Optie	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Uitleg	PAGINA		MODUS		Instellen hoofdadres		100-cijfer van adres binnenunit		10-cijfer van binnenunit		Het unitcijfer van binnenunit	
Scherm afstandsbediening			Auto ON 88		Auto ON 88		Cool ON 88		Cool ON 88		Dry ON 88	
Indicatie en details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details
	0		A		0 Geen hoofdadres 1 Instellingsmodus hoofdadres		0~9 100-cijfer		0~9 100-cijfer		0~9 Een unit cijfer	
Optie	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Uitleg	PAGINA				RMC-adres instellen				Groepskanaal (*16)		Groepadres	
Scherm afstandsbediening					Fan ON 88				Heat ON 88		Heat ON 88	
Indicatie en details	Indicatie	Details			Indicatie	Details			Indicatie	Details	Indicatie	Details
	1				0 Geen RMC-adres 1 Instellingsmodus RMC-adres				RMC1 0~F		RMC2 0~F	

■ Installatieoptie van een binnenunit instellen (geschikt voor de conditie van elke installatielocatie)

1. Controleer of er stroom is.
- Wanneer de binnenunit niet aangesloten is op het stopcontact, moet er een extra stroomtoevoer voor de binnenunit zijn.
2. Het paneel (scherm) moet aangesloten zijn op een binnenunit om een optie te ontvangen.
3. Stel de installatieoptie in volgens de installatieconditie van een airconditioner.
- De standaardinstelling van een installatieoptie van een binnenunit is "020010-100000- 200000-300000".
- Individuele bediening met een afstandsbediening (SEG20) is de functie die een binnenunit individueel bedient wanneer er meerdere binnenunits zijn.
4. Stel de optie binnenunit in met behulp van de draadloze afstandsbediening.


■ Installatie-optie 02-serie

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	Externe kamertemperatuursensor / Minimalisatie van de ventilatoractiviteit wanneer de thermostaat is uitgeschakeld	Centrale bediening	RPM ventilatorcompensatie
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Afvoerpomp	Warm water verwarmers	-	EEV-stap wanneer heating (verwarming) stopt	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Externe bediening	Uitvoer externe bediening / Externe verwarming Aan- of Uit-signaal	S-Plasma Ion (S-plasma-ion)	Buzzer	Aantal uren met filter
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	Individuele bediening van een afstandsbediening	Compensatie verwarmingsinstelling / Gecondenseerd water verwijderen in verwarmingsmodus	EEV-stap van gestopte unit tijdens oil return (olierterugvoer)/defrost (ontdooiing) modus	Bewegingssensor	-

- ◆ 1-WEGS/2-WEGS/4-WEGS MODEL: Afvoerpomp (SEG8) zal ingesteld worden op 'GEBRUIK + 3 minuten vertraging' zelfs wanneer de afvoerpomp ingesteld staat op 0.
- ◆ 1-WEGS/2-WEGS/4-WEGS, DUCTMODEL: Aantal uren met filter (SEG18) zal ingesteld worden op '1000 uur' zelfs als de SEG18 ingesteld staat op behalve voor 2 of 6.
- ◆ Wanneer de optie ingesteld wordt op andere waarden dan de hierboven staande SEG-waarden, zal de optie ingesteld worden op "0".
- ◆ De optie centrale bediening SEG5 staat ingesteld op (gebruiken) dus u hoeft de optie centrale bediening niet extra in te stellen. Indien de centrale bediening niet is aangesloten, maar geen foutbericht weergeeft, dan moet u de optie centrale bediening instellen op 9 (niet gebruiken) om de binnenunit uit te sluiten van de centrale bediening.

Het instellen van een adres voor de binnenunit en installatieoptie

- De uitvoer van heet water in SEG9 wordt gegenereerd vanaf de hete spoel van het aansluitblok in leidingmodellen.

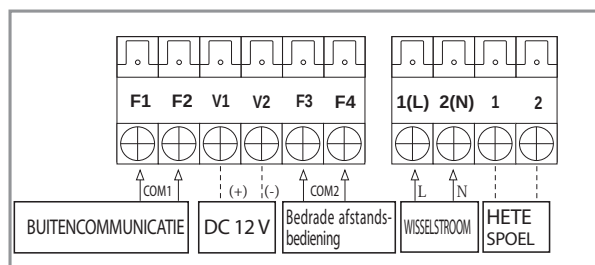

* De uitvoer van de hete spoelterminal is AC 220 V / 230 V (Hetzelfde als de invoerstroom van de binnenunit)

- De externe uitvoer van SEG15 wordt gegenereerd door de MIM-B14-aansluiting. (Raadpleeg de handleiding van MIM-B14.)

■ Installatie-optie 02-serie (gedetailleerd)

Optie Nr. : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Optie	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4			SEG5		SEG6			
Uitleg	PAGINA		MODUS		Gebruik van robot schoonmaak		Gebruik van externe kamertempatuursensor / Minimalisatie van de ventilatorwerking wanneer de thermostaat is uitgeschakeld			Gebruik van centrale bediening		RPM ventilatorcompensatie			
Schermafstandsbediening			Auto ON28		Auto ON88		Cool ON88			Cool ON88		Dry ON88			
Indicatie en details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details		Indicatie	Details	Indicatie	Details		
	0	2	0	Nee	0	Nee	0	Nee	Nee	0	Nee	0	Nee		
								1	Ja				Nee	1	RPM-compensatie
								2	Nee				Ja ¹⁾	2	Kit voor hoog plafond
								3	Ja				Ja ¹⁾	2	
Optie	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10			SEG11		SEG12			
Uitleg	PAGINA		Gebruik van afvoerpomp		Gebruik van warm water verwarmers					EEV-stap wanneer heating (verwarming) stopt					
Schermafstandsbediening			Dry ON88		Fan ON88					Heat ON88					
Indicatie en details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details		Indicatie	Details	Indicatie	Details		
	1		0	Nee	0	Nee				0	Stand-aard waarde				
			1	Ja	1	Ja ²⁾				1	geluid vermin-derende instelling				
			2	Als een een binnenunit stopt, zal de afvoerpomp 3 min. werken.	2	-									
					3	Ja ²⁾								3	

Optie	SEG13		SEG14		SEG15			SEG16		SEG17		SEG18			
Uitleg	PAGINA		Gebruik van externe bediening		Instellen van de uitvoer van de externe bediening / Externe verwarming Aan- of Uit-signaal			S-Plasma Ion (S-plasma-ion)		Buzzerbediening		Aantal uren met filter			
Schermafstandsbediening			Auto 88 OFF		Auto 88 OFF			Cool 88 OFF		Cool 88 OFF		Dry 88 OFF			
Indicatie en details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details		Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details		
						Instellen van de uitvoer van de externe bediening	Aan/uit-signaal externe verwarming								
	2		0	Nee	0	Thermo aan	-	0	Nee	0	Gebruiken buzzer	2	1000 uur		
			1	On/Off (aan/uit) bediening	1	Bediening aan	-	1	Ja	1	Niet gebruiken buzzer	6	2000 uur		
			2	Off (uit) bediening	2	-	Ja ³⁾								
3	Schermafstandsbediening	3	-	Ja ³⁾											
Optie	SEG19		SEG20		SEG21			SEG22		SEG23		SEG24			
Uitleg	PAGINA		Individuele bediening van een afstandsbediening		Compensatie verwarmingsinstelling / Gecondenseerd water verwijderen in verwarmingsmodus			EEV-stap van gestopte unit tijdensoil return (olierterugvoer)/defrost (ontdooien) modus		Bewegingssensor					
Schermafstandsbediening			Dry 88 OFF		Fan 88 OFF			Fan 80 OFF		Heat 08 OFF					
Indicatie en details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details		Indicatie	Details	Indicatie	Details				
						Compensatie verwarmingsinstelling	Gecondenseerd water verwijderen in verwarmingsinstelling								
	3		0 of 1	kanaal 1	0	Standaard ⁴⁾	Nee	0	Standaardwaarde	0	Niet gebruiken				
					1	2 °C	Nee			1	Uitzetten binnen 30 min. zonder beweging				
			2	kanaal 2	2	5 °C	Nee	1	Oil return (olierterugvoer) of geluid verminderende in defrost (ontdooiing) modus	2	Binnen 30 min. 60 min. zonder beweging				
			3	kanaal 3	3	Standaard ⁴⁾	Ja ⁵⁾			3	Binnen 30 min. 120 min. zonder beweging				
			4	kanaal 4	4	2 °C	Ja ⁵⁾			4	Binnen 30 min. 180 min. zonder beweging				
					5	5 °C	Ja ⁵⁾			5	Uitzetten binnen 30 min. zonder beweging of *geavanceerde functie				
										6	Uitzetten binnen 60 min. zonder beweging of *geavanceerde functie				
										7	Uitzetten binnen 120 min. zonder beweging of *geavanceerde functie				
										8	Uitzetten binnen 180 min. zonder beweging of *geavanceerde functie				

Het instellen van een adres voor de binnenunit en installatieoptie


*Geavanceerde functie: Controlling cooling/heatingcurrent or power savingwith motion detect.

- 1) Minimaliseren van de ventilatoractiviteit wanneer de thermostaat is uitgeschakeld
 - De ventilator werkt 20 seconden met een interval van 5 minuten in de verwarmingsmodus.
- 2) 1: Ventilator wordt continu ingeschakeld wanneer de heetwaterverwarming is ingeschakeld,
 3: De ventilator wordt uitgeschakeld wanneer de heetwaterverwarming is ingeschakeld met alleen koeling van de binnenunit
 Alleen koeling van de binnenunit: Om deze optie te gebruiken installeert u de modusselectieschakelaar (MCM-C200) op de buitenunit en regelt u deze als koelingsmodus.
- 3) Wanneer de volgende 2 of 3 wordt gebruikt als Aan/Uit-sigitaal van de externe verwarming, zal het signaal voor het bewaken van de externe contactregeling niet werken.
 2: Ventilator wordt continu ingeschakeld wanneer de externe verwarming is ingeschakeld,
 3: De ventilator wordt uitgeschakeld wanneer de externe verwarming is ingeschakeld met alleen koeling van de binnenunit
 Alleen koeling van de binnenunit: Om deze optie te gebruiken installeert u de modusselectieschakelaar (MCM-C200) op de buitenunit en regelt u deze als koelingsmodus.
- * Als de ventilator is uitgeschakeld voor het koelen van alleen de binnenunit door het instellen van de SEG9=3 of SEG15=3, hebt u een externe sensor of een bedrade afstandsbedieningsensor nodig om de binnentemperatuur exact te detecteren.
- 4) Standaardwaarde instelling
 - 4-wegs cassette, mini 4-wegs cassette: 5 °C
 - Andere binnenunits: 2 °C
- 5) Deze functie kan worden toegepast op de 4-wegs cassette en op mini 4-wegscassette alleen. Als de airconditioner in verwarmingsmodus draait meteen na het voltooiën van de koelingsmodus, zal het gecondenseerde water in de afvoerbak verdampen door de hitte van de warmtewisselaar van de binnenunit. Aangezien de waterdamp kan condenseren op de binnenunit en in een leefruimte kan vallen, moet deze functie worden gebruikt om de waterdamp uit de binnenunit af te voeren door de ventilator (maximaal 20 minuten) te laten werken zelfs wanneer de binnenunit wordt uitgeschakeld nadat de koelmodus wordt omgezet naar de verwarmingsmodus.



Installeer de elektronische verwarming niet in het stroomkanaal van de ventilator van de binnenunit.

Elektronische verwarming moet niet worden geïnstalleerd

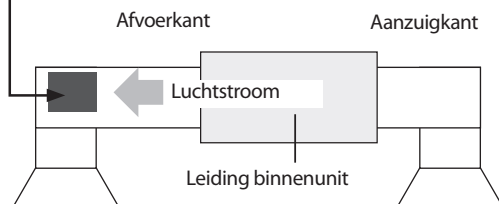

■ Installatie-optie 05-serie


SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	5	Gebruik van Auto Change (auto wijzigen) uitsluitend voor HR in auto-modus	(Bij instelling SEG3) Standaard temperatuur heating (verwarmen) Compensatie	(Bij instelling SEG3) Standaard temperatuur cooling (koelen) Compensatie	(Bij instelling SEG3) Standaard voor wijzigen modus Heating (verwarmen) → Cooling (koelen)
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	(Bij instelling SEG3) Standaard voor wijzigen modus Cooling (koelen) → Heating(verwarmen)	(Bij instelling SEG3) Vereiste tijd voor wijzigen modus	Compensatie-optie voor lange pijp of hoogteverschil tussen binnenunits	-	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	-	-	-	-	Bedieningsvariabelen bij gebruik van heet water / externe verwarming
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	-	-	-	-	-

■ **Installatie-optie 05-serie (gedetailleerd)**

Optie Nr. : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Optie	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Uitleg	PAGINA		MODUS		Gebruik van Auto Change Over (auto wijzigen) voor uitsluitend HR in Auto-modus		(Bij instelling SEG3) Standaard temperatuur heating (verwarmen) Compensatie		(Bij instelling SEG3) Standaard temperatuur cooling (koelen) Compensatie		(Bij instelling SEG3) Standaard voor wijzigen modus Heating (verwarmen) → Cooling (koelen)	
Schermafstandsbediening			Auto ON58		Auto ON88		Cool ON88		Cool ON88		Dry ON88	
Indicatie en details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details
	0		5		0	Volg product optie	0	0	0	0	0	1
					1	Gebruik Auto Change Over (auto wijzigen) voor uitsluitend HR	1	0,5	1	0,5	1	1,5
							2	1	2	1	2	2
							3	1,5	3	1,5	3	2,5
							4	2	4	2	4	3
							5	2,5	5	2,5	5	3,5
							6	3	6	3	6	4
7	3,5	7	3,5	7	4,5							
Optie	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Uitleg	PAGINA		(Bij instelling SEG3) Standaard voor wijzigen modus Cooling (koelen) → Heating(verwarmen)		(Bij instelling SEG3) Vereiste tijd voor wijzigen modus		Compensatie-optie voor lange pijp of hoogte verschil tussen binnenumits					
Schermafstandsbediening			Dry ON88		Fan ON88		Fan ON88					
Indicatie en details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details				
	1		0	1	0	5 min.	0	Gebruik standaard-waarde				
			1	1,5	1	7 min.	1	1) Hoogteverschil ¹⁾ is meer dan 30 m of 2) Afstand ²⁾ is langer dan 110 m				
			2	2	2	9 min.						
			3	2,5	3	11 min.						
			4	3	4	13 min.	2	1) Hoogteverschil is1) 15~30 m of 2) Afstand2) is 50~110 m				
			5	3,5	5	15 min.						
			6	4	6	20 min.						
			7	4,5	7	30 min.						

Het instellen van een adres voor de binnenunit en installatieoptie

Optie	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18 ³⁾		
Uitleg						Bedieningsvariabelen bij gebruik van heet water / externe verwarming		
Schermafstandsbediening								
Indicatie en details	2					Indicatie	Details	
							Temp. voor verwarming instellen Aan/Uit	Vertragingstijd voor verwarming Aan
							0	Op dezelfde tijd als thermo aan Geen vertraging
							1	Op dezelfde tijd als thermo aan 10 minuten
							2	Op dezelfde tijd als thermo aan 20 minuten
							3	1,5 °C Geen vertraging
							4	1,5 °C 10 minuten
							5	1,5 °C 20 minuten
							6	3,0 °C Geen vertraging
							7	3,0 °C 10 minuten
							8	3,0 °C 20 minuten
							9	4,5 °C Geen vertraging
							A	4,5 °C 10 minuten
							B	4,5 °C 20 minuten
							C	6,0 °C Geen vertraging
							D	6,0 °C 10 minuten
							E	6,0 °C 20 minuten

¹⁾ Hoogteverschil: Het verschil van hoogte tussen de overeenkomende binnenunit en de binnenunit die op de laagste plaats geïnstalleerd is. Bijvoorbeeld, Selecteer optie "1" als de binnenunit 40 m hoger geïnstalleerd is dan de binnenunit die op de laatste plaats geïnstalleerd is.

²⁾ Afstand: Het verschil tussen de pijplengte van de binnenunit die het verst van een binnenunit geïnstalleerd is en de pijplengte van de bijbehorende unit van een buitenunit. Bijvoorbeeld, selecteer optie "2" wanneer de verste pijplengte 100 m is en de bijbehorende binnenunit 40 m van een buitenunit staat. (100 - 40 = 60 m)

³⁾ Bediening verwarming wanneer de installatieoptie van de SEG9 van de 02-serie wordt ingesteld om de heetwaterverwarming te gebruiken of wanneer de SEG15 is ingesteld om de externe verwarming te gebruiken

bijv. 1) Instellen van de 02-serie SEG9 = "1" / Instellen van de 05-serie SEG18 = "0": Heetwaterverwarming wordt op hetzelfde moment ingeschakeld als de verwarmingsthermostaat, en uitgeschakeld wanneer de verwarmingsthermostaat is uitgeschakeld.

bijv. 2) Instellen van de 02-serie SEG15 = "2" / Instellen van de 05-serie SEG18 = "A":

Kamertemp. ≤ temp. instellen + f(verwarmingscompensatietemp.)


- Externe verwarming wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur 10 minuten wordt gehouden op 4,5 °C.

Kamertemp. > temp. instellen + f(verwarmingscompensatietemp.)

- Externe verwarming wordt uitgeschakeld wanneer de temperatuur minuten wordt gehouden op 4,5 °C + 1 °C (1 °C is de hysteresis voor de selectie Aan/Uit.)

Aanvullende informatie SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9

Wanneer de SEG 3 ingesteld staat op "1" en Auto Change Over (auto wijzigen) voor uitsluitend HR-bediening, werkt het als volgt.

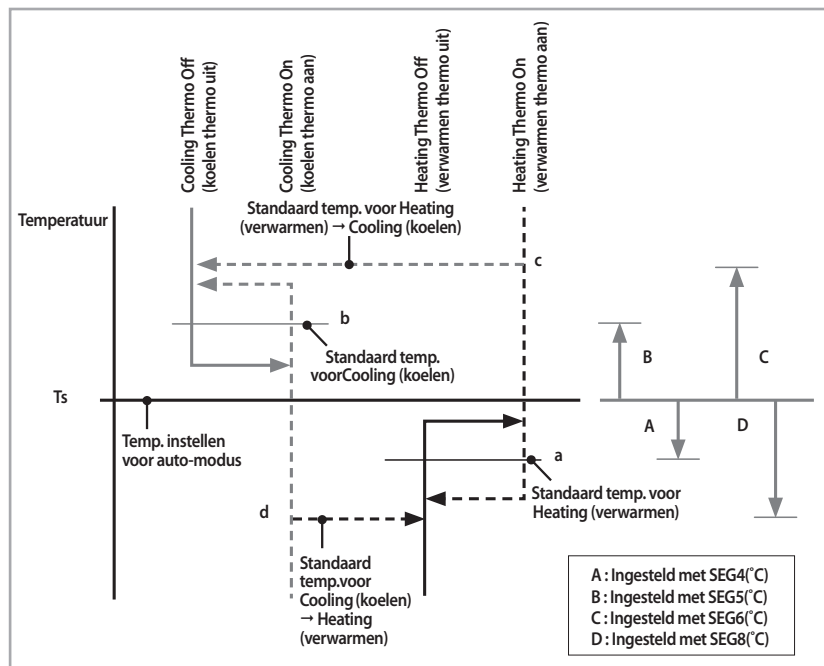

De modus Cooling(koelen)/Heating (verwarmen) kan gewijzigd worden wanneer de status Thermo Off (thermo uit) gehandhaafd wordt tijdens de tijd met SEG9.

Een bepaalde optie wijzigen

U kunt elk teken van de instelloptie wijzigen.

Optie	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Uitleg	PAGINA		MODUS		De optiemodus die u wilt wijzigen		De tien tekens van een optie-SEG die u wilt wijzigen		De eenheidtekens van een optie-SEG die u wilt wijzigen		De gewijzigde waarde	
Schermafstandsbediening			Auto ON 88		Auto ON 88		Cool ON 88		Cool ON 88		Dry ON 88	
Indicatie en details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details	Indicatie	Details
	0		D		Optiemodus	1~6	Tien tekens van SEG	0~9	Eenheidtekens van SEG	0~9	De gewijzigde waarde	0~F

- Opmerking**
- Stel bij het wijzigen van een teken van een adresinstelloptie van een binnenunit de SEG3 als "A" in.
 - Stel bij het wijzigen van een teken van een installatieoptie van een binnenunit de SEG3 als "2" in.

Bv.) Bij het instellen van de zoemer-bediening' naar de niet gebruiken status.

Optie	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
Uitleg	PAGINA	MODUS	De optiemodus die u wilt wijzigen	De tien tekens van een optie-SEG die u wilt wijzigen	De eenheidtekens van een optie-SEG die u wilt wijzigen	De gewijzigde waarde
Indicatie	0	D	2	1	7	1