


# Quick Start EMS

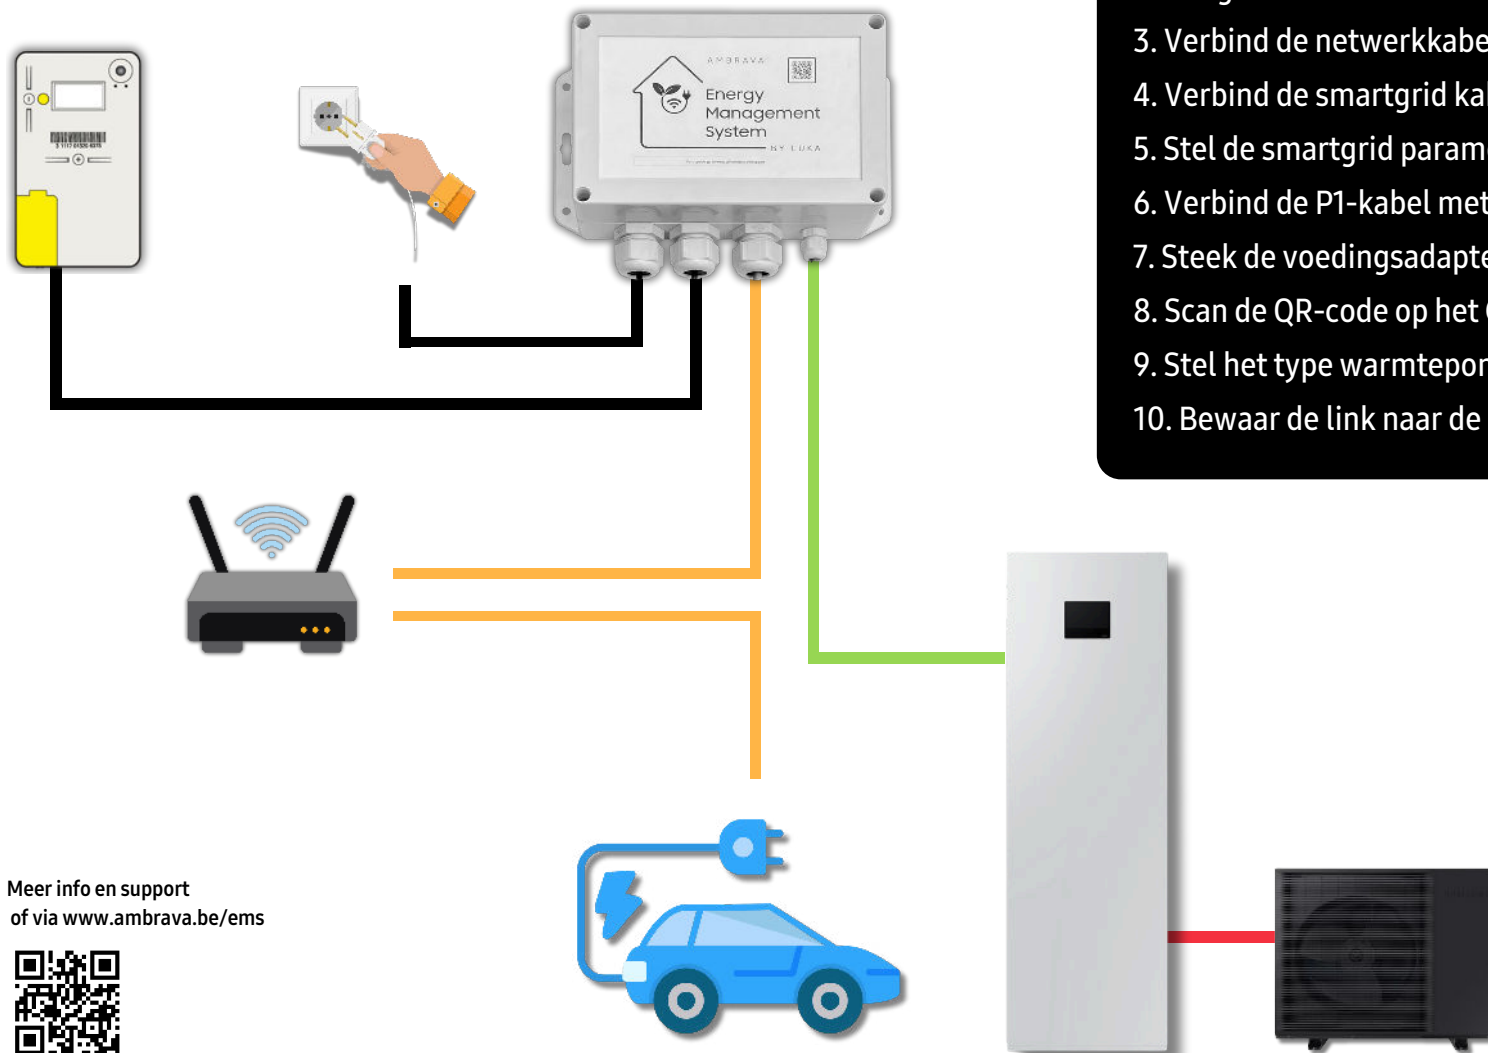

## STAPPENPLAN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

1. Activeer de P1-poort van de digitale meter.
2. Hang het EMS aan een muur vast.
3. Verbind de netwerkkabel (RJ45 stekker).
4. Verbind de smartgrid kabel met de warmtepomp.
5. Stel de smartgrid parameters in op de warmtepomp.
6. Verbind de P1-kabel met de digitale meter.
7. Steek de voedingsadapter in het stopcontact.
8. Scan de QR-code op het CEMS om naar de app te gaan.
9. Stel het type warmtepomp en de locatie in.
10. Bewaar de link naar de app op de GSM van de klant.

Meer info en support  
of via [www.ambrava.be/ems](http://www.ambrava.be/ems)



**ambrava**  
voelt gewoon goed